



SM-T555

Korisnički priručnik

Sadržaj

Prvo pročitajte ovo

Početak

- 6 Sadržaj pakiranja
- 7 Prikaz uređaja
- 9 Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije
- 12 Upotreba memorijske kartice
- 14 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 15 Zaključavanje i otključavanje zaslona

Osnovne funkcije

- 16 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 19 Prikaz početnog zaslona
- 23 Panel s obavijestima
- 25 Otvaranje aplikacija
- 25 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 27 Unos teksta
- 29 Snimka zaslona
- 29 Moje Datoteke
- 30 Funkcija štednje energije

Mrežno spajanje

- 31 Mobilni podaci
- 31 Wi-Fi
- 32 Mobilna pristupna točka i dijeljenje

Pokreti i korisne funkcije

- 34 Pokreti i geste
- 36 Višenamjenski prozor

Personaliziranje

- 40 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
- 41 Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
- 42 Promjena načina zaključavanja zaslona
- 43 Privatni način
- 45 Podešavanje računa

Telefon

- 46 Upućivanje poziva
- 47 Primanje poziva
- 48 Mogućnosti tijekom poziva

Imenik

- 49 Dodavanje kontakata
- 50 Uvoz i izvoz kontakata
- 50 Traženje kontakata

Poruke i e-pošta

- 51 Poruke
- 52 Email

Kamera

- 54 Osnovno snimanje
- 55 Način fotografiranja
- 57 Postavke kamere

Galerija

- 58 Prikazivanje sadržaja na uređaju

Korisne aplikacije i funkcije

- 59 S Finder
- 59 S Planer
- 61 Internet
- 62 Glazba
- 63 Video
- 64 Sat
- 65 Kalkulator
- 65 Zapis
- 66 Pametni upravitelj
- 67 Google aplikacije

Spajanje s drugim uređajima

- 70 Bluetooth
- 72 Wi-Fi Direct
- 74 Brzo spajanje
- 75 SideSync 3.0
- 82 Screen Mirroring
- 84 Mobilni ispis

Uređaj i upravljanje podacima

- 85 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
- 87 Uporaba uređaja kao izmjenjivog diska za prijenos podataka
- 87 Ažuriranje uređaja
- 88 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
- 89 Vraćanje na zadane vrijednosti

Postavke

- 90 Informacije o postavkama
- 90 Veze
- 93 Uređaj
- 94 Osobno
- 99 Sistem

Dodatak

- 102 Rješavanje problema
- 107 Uklanjanje baterije (neuklonjiva)

Prvo pročitajte ovo

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.

- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdavanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunati dodatni troškovi ovisno o vašem paketu podatkovnog prometa. Za prijenos velike količine podataka, preporučuje se uporaba Wi-Fi funkcije.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povredu vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa



Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Početak

Sadržaj pakiranja



Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne pokriva.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

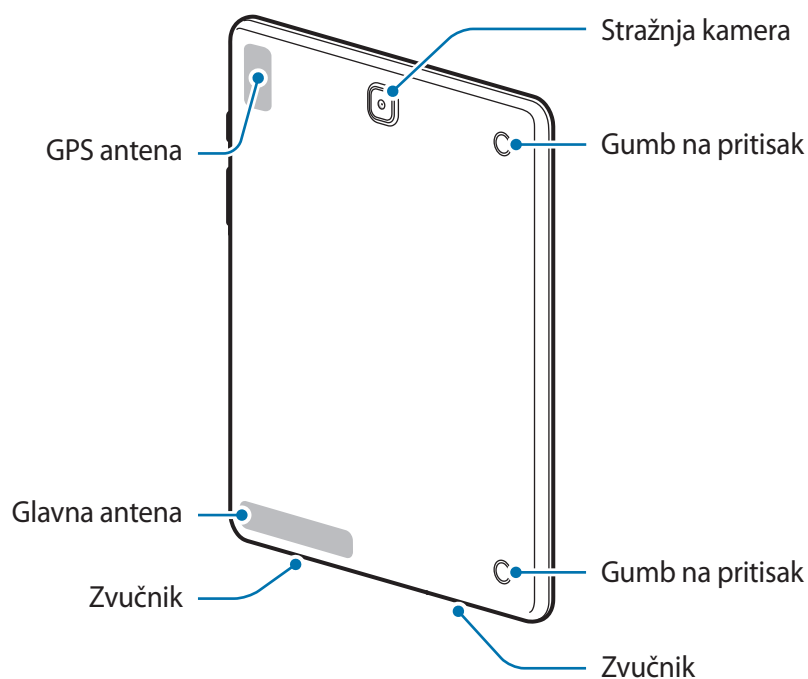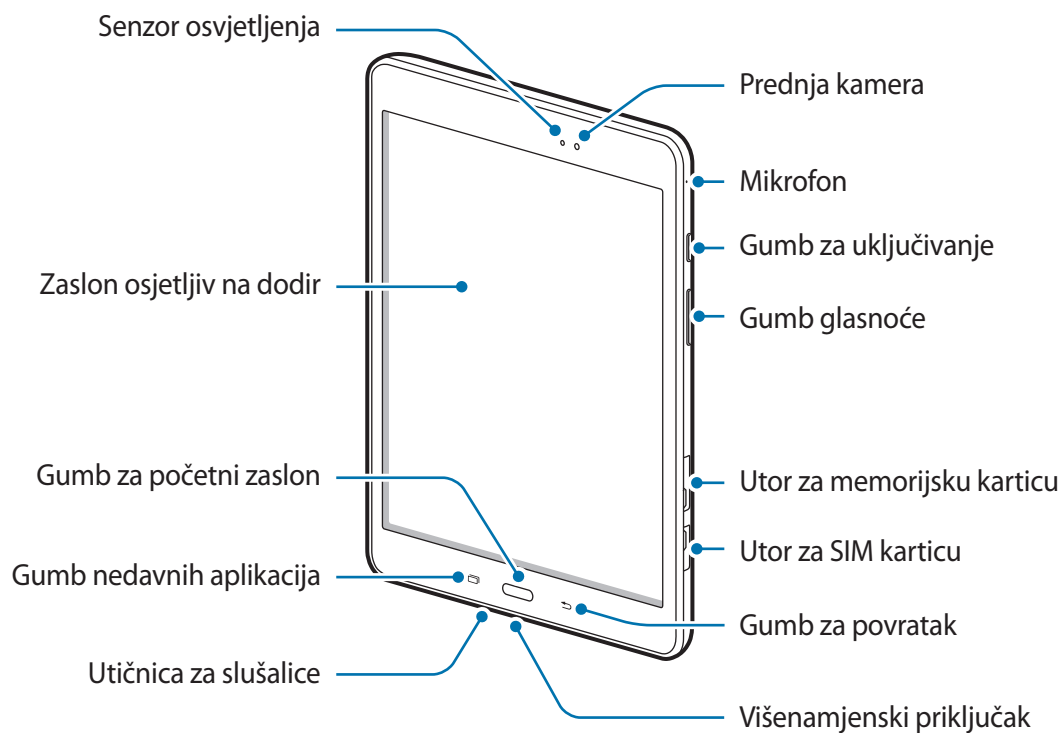


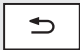

Prikaz uređaja





- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
 Nedavne aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija. • Dodirnite i držite za pokretanje prikaza podijeljenog zaslona.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan. • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za pokretanje Google.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Uporaba SIM ili USIM kartice i baterije


Umetanje SIM ili USIM kartice

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge obratite se svojem pružatelju usluga.

- 1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
- 2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

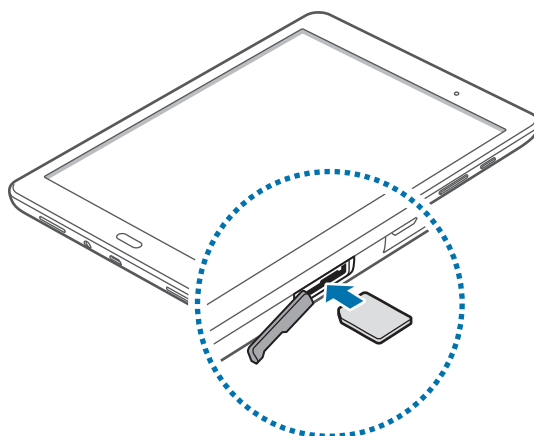

- 3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

- 4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.

Vađenje SIM ili USIM kartice

- 1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
- 2 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.

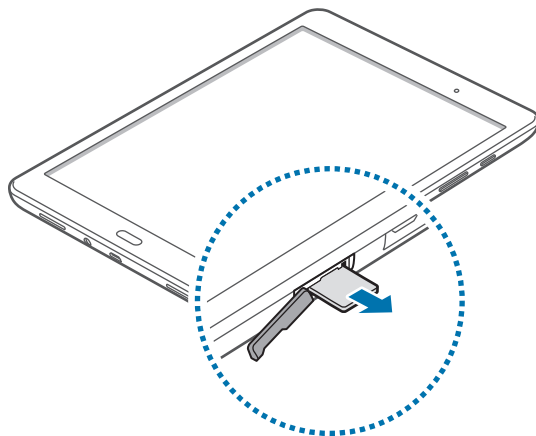

- 3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje baterije možete se koristiti i računalom tako da ih spojite s pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabele mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

- 1 Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

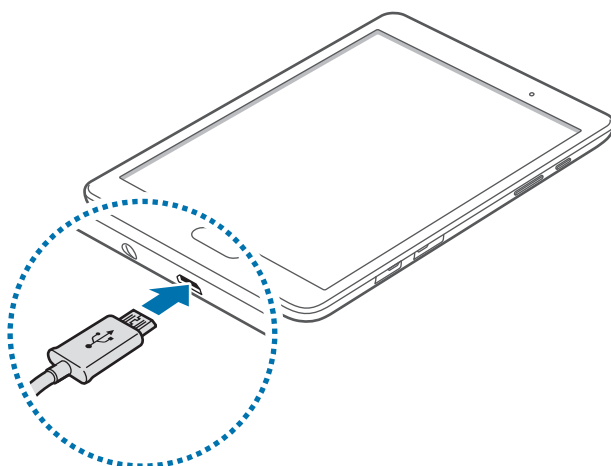

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- 2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako se uređaj ne puni ispravno, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

- 3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Optimizirajte uređaj pomoću Pametnog upravitelja.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Upotreba memorijske kartice

Instaliranje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke** → **SD kartica**.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

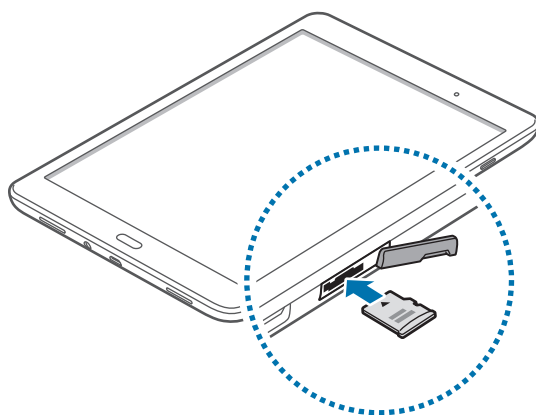

- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
- 4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Pohrana** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
- 3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećenje podataka ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Pohrana** → **Format SD kartice** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **OBRIŠI SVE**.



Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za podešavanje uređaja.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.




Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.

Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.

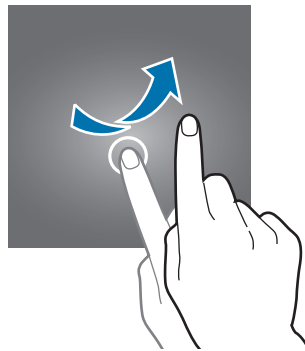

Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u [Promjena načina zaključavanja zaslona](#).

Osnovne funkcije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.


Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

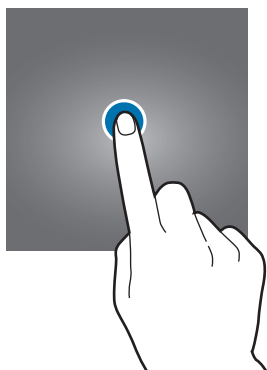


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

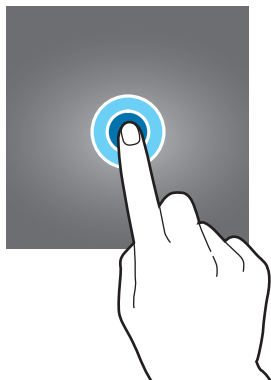


Povlačenje

Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

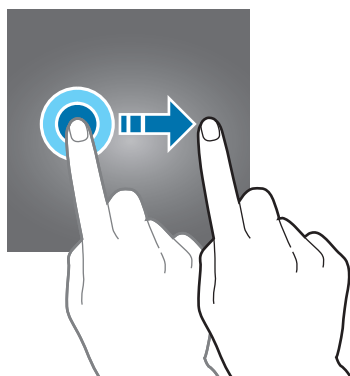


Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetsku stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za povratak.

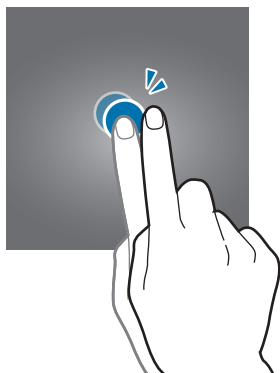



Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput kontakata.

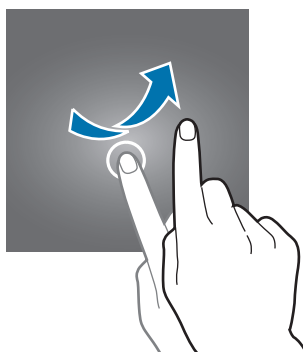

Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

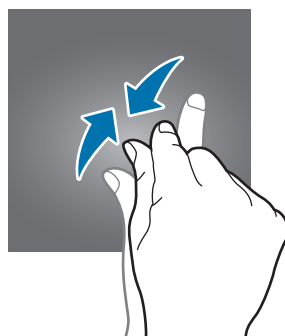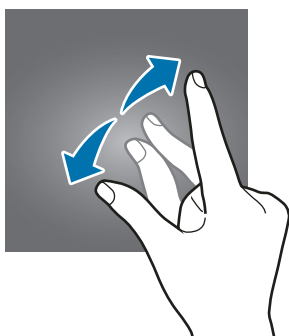


Prikaz početnog zaslona

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona aplikacija pogledajte u [Upravljanje početnim zaslonom](#).

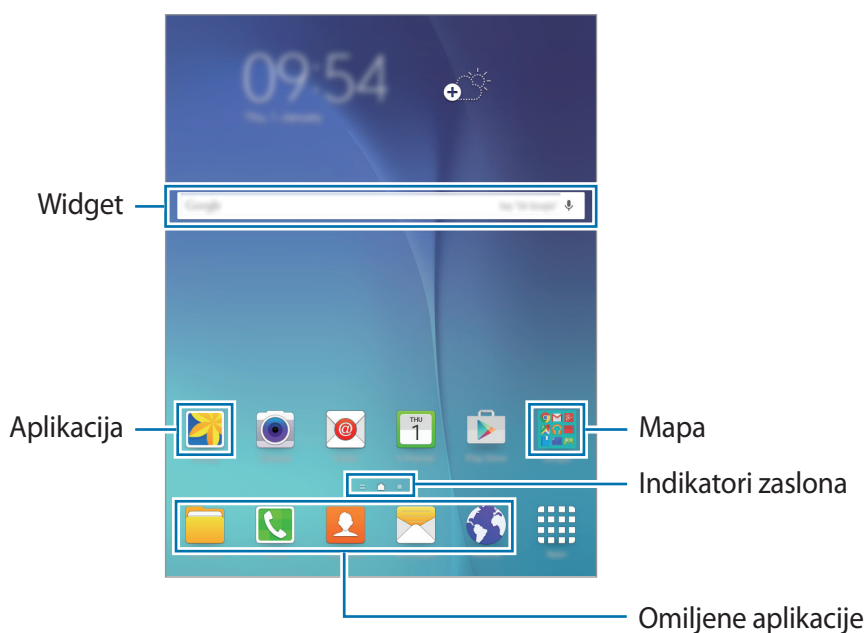

Opcije početnog zaslona


Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje ili skupite zajedno prste kako biste pristupili dostupnim opcijama.



Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na [Upravljanje zaslonom aplikacija](#).

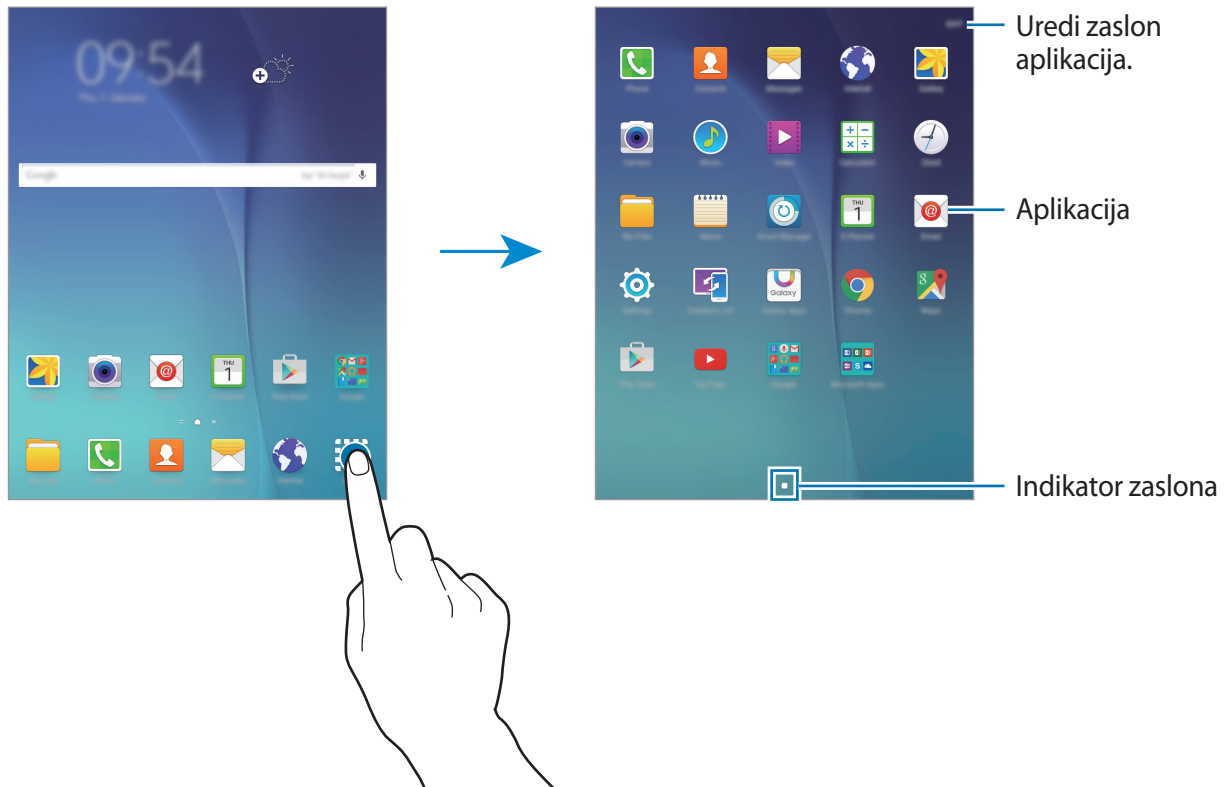

Ikone za indikaciju

Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.



Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.


Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s internetom
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način bez zvuka
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Panel s obavijestima

Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.

Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.

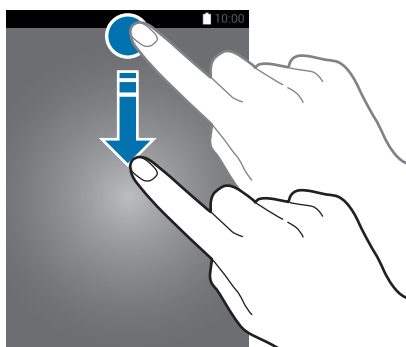

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.



Reorganiziranje gumba brzih postavki

Kako biste promijenili raspored gumba za brzo namještanje postavki, dodirnite **UREDİ**, dodirnite i držite stavku, odvućite stavku na drugo mjesto, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

Uporaba gumba za brze postavke

Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti ako dodirnete i držite gumb.

- **Wi-Fi:** Više informacija pogledajte u [Wi-Fi](#).
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk / Vibracija / Bez zvuka:** Odaberite način zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.




Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.


- **Bluetooth:** Više informacija pogledajte u [Bluetooth](#).
- **Mobilni podaci:** Više informacija pogledajte u [Korištenje podataka](#) ili [Mobilne mreže](#).
- **Štednja baterije:** Više informacija pogledajte u [Funkcija štednje energije](#).
- **Profil Bez mr.:** Više informacija pogledajte u [Profil Bez mreže](#).
- **Ne ometajte:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite **Postavke** → **Zvukovi i obavijesti** → **Ne ometajte**.
- **Način čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Maks. št. bater.:** Više informacija pogledajte u [Maksimalna štednja baterije](#).
- **Mobil. pr. točka:** Pogledajte [Mobilna pristupna točka i dijeljenje](#) kako biste saznali više informacija.
- **Pametno mirovanje:** Kad aktivirate ovu funkciju zaslon ostaje uključen sve dok gledate u njega.
- **Privatni način:** Više informacija pogledajte u [Privatni način](#).
- **Screen Mirroring:** Više informacija pogledajte u [Screen Mirroring](#).
- **Sink.:** Kada uključite ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su kalendar ili elektronička pošta.

Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite  i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Dodirnite  i povucite ikonu aplikacije ulijevo ili udesno da biste je zatvorili. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **ZATVORI SVE**.

Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

Samsung Galaxy Apps

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.

Dodirnite **Galaxy Apps** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite **TRAŽI** za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Instaliraj**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.



Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite  → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Trg. Play

Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.


Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite  za pretraživanje pomoću ključne riječi.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.




Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite  → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

Upravljanje aplikacijama

Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadanih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **UREDİ**.  se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **ISKLUČI** → **OK**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **UREDİ** →  → **DEINSTALIRAJ** → **OK**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Aplikacije** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite **UKLJUČI**.



- Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.


Unos teksta

Prikaz tipkovnice

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

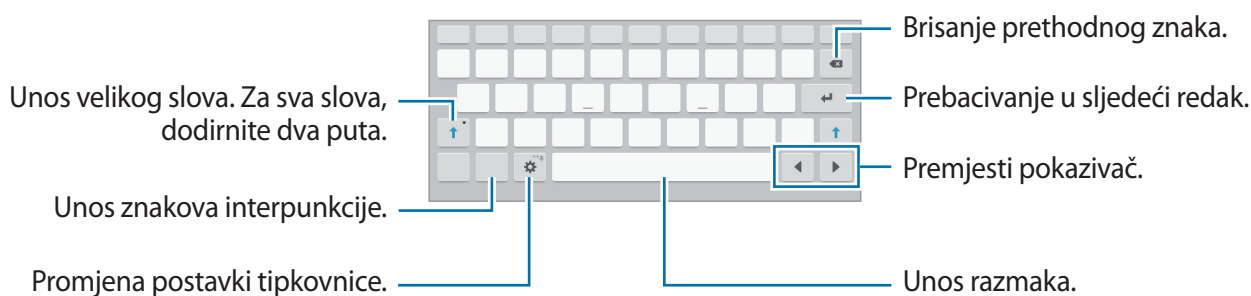


Promjene jezika unosa

Dodirnite → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati jezike unosa pomicanjem tipke za razmak ulijevo ili udesno.


Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice

Dodirnite i držite za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto ovisno o zadnjoj upotrijebljenoj funkciji.



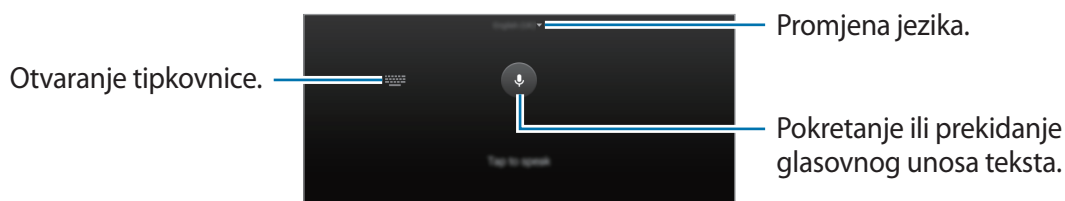

- : Glasovni unos teksta.

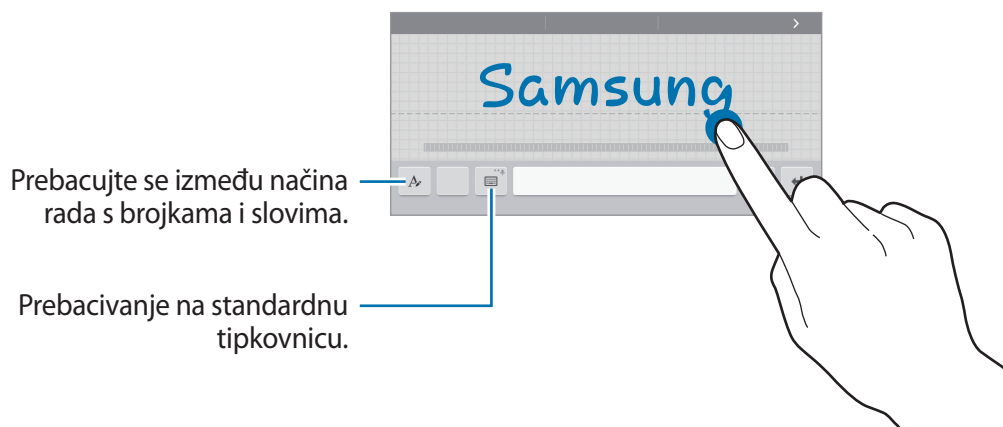





-  : Prebacivanje na način rada rukopisa.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

-  : Dodavanje stavke u međuspremnik.
-  : Unos emotikona.
-  : Prebacivanje na lebdeću ili razdvojenu tipkovnicu.
-  : Promjena postavki tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite  ili  za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberi sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Reži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite  → **Zalijepi**. Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite  → **Međuspremnik** i odaberite tekst.

Snimka zaslona

Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.

Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Možete pregledati snimljene slike u **Galerija**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.

Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Više informacija pogledajte u [Snimanje zaslona dlanom](#).




Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

Moje Datoteke

Upotrijebite ovu aplikaciju za pristup raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

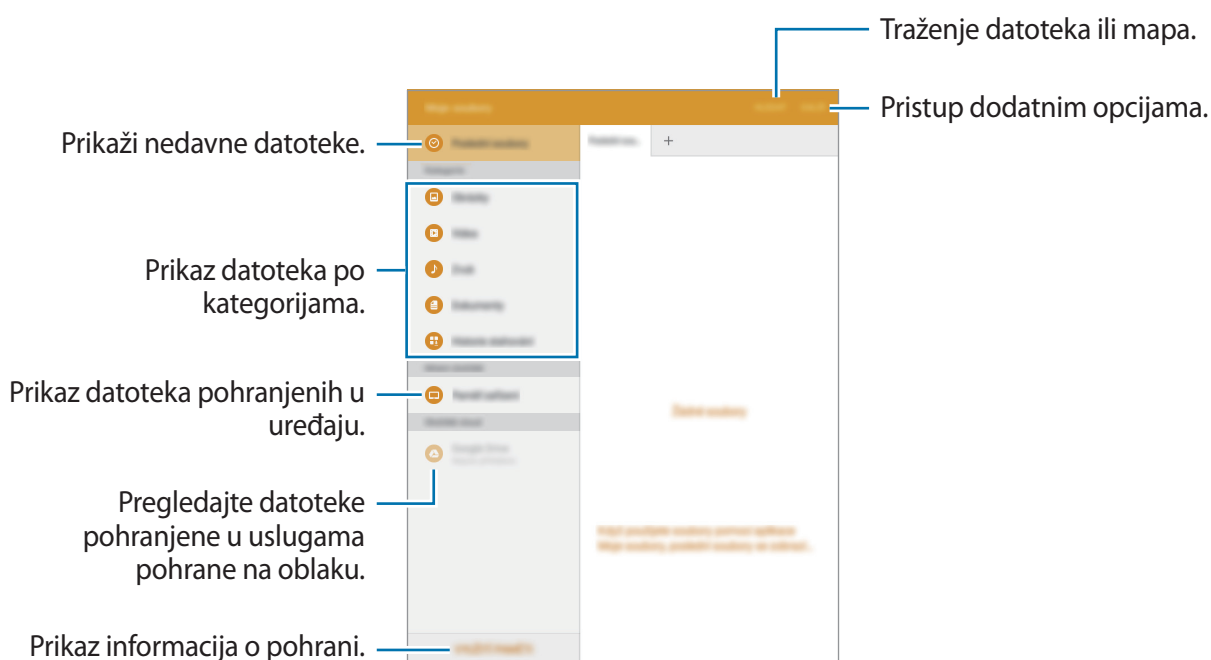

Funkcija štednje energije

Štednja baterije

Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Baterija** → **Štednja baterije**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Za automatsko aktiviranje načina štednje energije kad preostala snaga baterije dosegne unaprijed postavljenu razinu dodirnite **Započ. štednje energije** i odaberite opciju.

Maksimalna štednja baterije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Baterija** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim dodirnite klizač kako biste ga uključili.

Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite ⊕ i odaberite aplikaciju.

Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite **VIŠE** → **Ukloni**, odaberite aplikaciju s ⊖, a zatim dodirnite **OK**.

Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk, dodirnite **VIŠE** → **Postavke**.

Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite **VIŠE** → **Isključi maks. štednju baterije**.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Mrežno spajanje

Mobilni podaci

Uređaj spojite na mobilnu mrežu za upotrebu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte [Korištenje podataka](#).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Korištenje podataka**, a zatim dodirnite prekidač **Mobilni podaci** radi aktiviranja.

Wi-Fi

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte [Wi-Fi](#).



- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
- 3 Dodirnite **SPOJI**.



Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite **ZABORAVI**.

Mobilna pristupna točka i dijeljenje

O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točki


Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Povezivanje je moguće putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.


Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

- 1 Na zaslону aplikacija dodirnite **Postavke** → **Mobilna pristupna točka i dijeljenje** → **Mobilna pristupna točka**.
- 2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
 -  pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
 - Za podešavanje šifre mobilne pristupne točke dodirnite **VIŠE** → **Konf. mobilnu pristupnu točku** i odaberite razinu sigurnosti. Zatim, unesite šifru i dodirnite **SPREMI**.
- 3 Na zaslону drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
- 4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.



Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem USB kabela.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Mobilna pristupna točka i dijeljenje**.
- 2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Dodirnite prekidač **USB dijeljenje** radi aktivacije.
 pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
- 4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem Bluetootha. Vodite računa da računalu na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

- 1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetootha. Više informacija pogledajte u [Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima](#).
- 2 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Mobilna pristupna točka i dijeljenje**.
- 3 Dodirnite prekidač **Bluetooth dijeljenje** radi aktivacije.
- 4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite  → **Pristup Internetu**.
 pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
- 5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.



Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

Pokreti i korisne funkcije

Pokreti i geste




Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Bešumno

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste**, a zatim dodirnite prekidač **Bešumno** radi aktiviranja.

Prekrijte zaslon dlanom kako biste utišali dolazne pozive ili alarme.

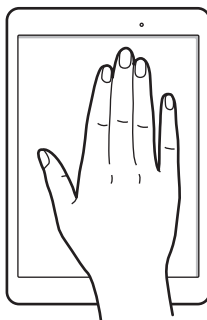


Snimanje zaslona dlanom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pokreti i geste**, a zatim dodirnite prekidač **Snimanje zaslona dlanom** radi aktiviranja.

Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i prijedite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za snimanje zaslona. Možete pregledati snimljene slike u **Galerija**. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.



Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

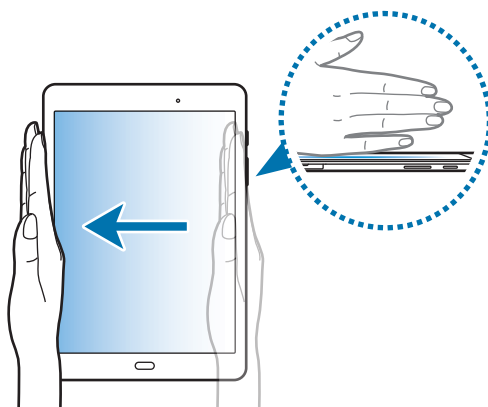

Višenamjenski prozor



O višenamjenskom prozoru


Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Prikaz podijeljenog zaslona

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite  na prozoru nedavnih aplikacija. Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.

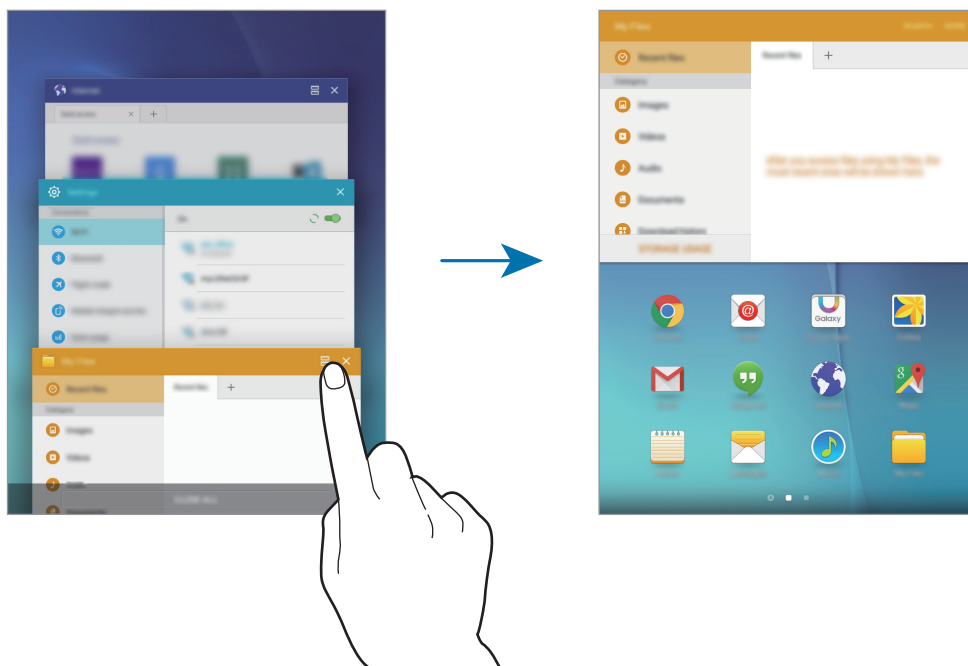


- 3 Odaberite drugu aplikaciju za pokretanje.





Također možete pokrenuti prikaz podijeljenog zaslona dodirom i držanjem .

Korištenje dodatnih mogućnosti

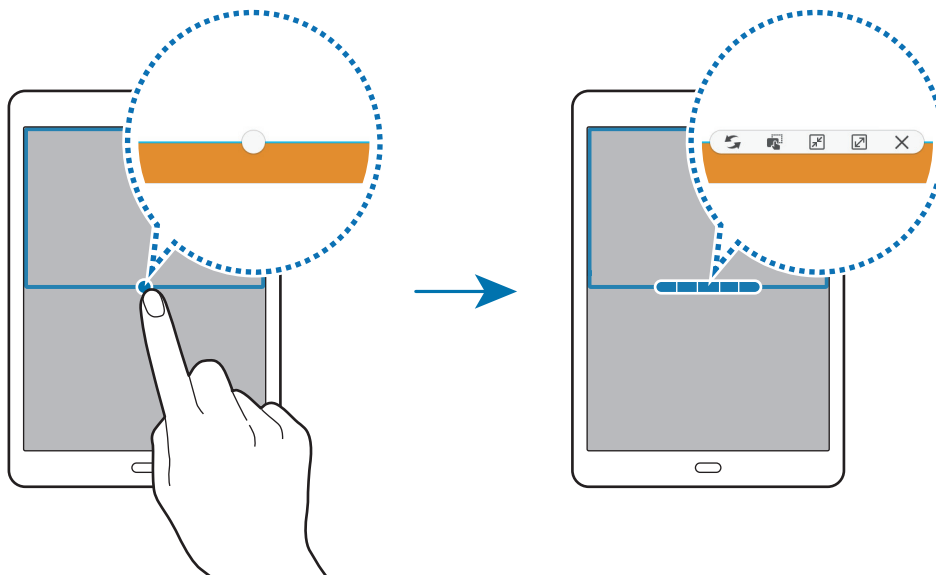


Kad koristite aplikacije u prikazu podijeljenog zaslona, odaberite prozor aplikacije i dodirnite krug između prozora aplikacija za pristup sljedećim opcijama:



-  : Promjena lokacije između prozora aplikacija.
-  : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.




Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

-  : Smanjivanje prozora.
-  : Povećajte veličinu prozora.
-  : Zatvaranje aplikacije.


Podešavanje veličine prozora

Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.

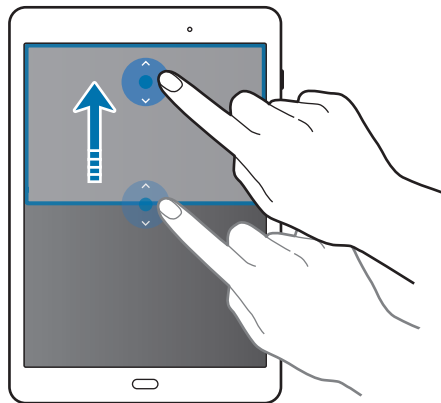

Skočni prikaz

- 1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za korištenje u skočnom prikazu.
- 2 Povucite dolje poprečno s bilo koje strane gornjeg ruba.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.

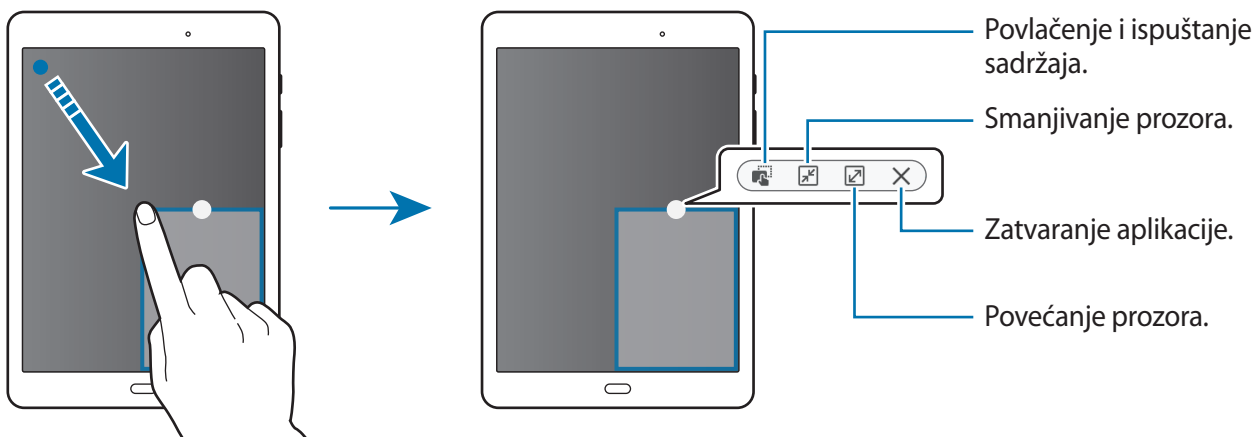


Pomicanje skočnih prozora

Za premještanje skočnog prozora dodirnite i držite krug na prozoru i povucite ga na novu lokaciju.

Pokretanje skočnog prikaza s prikaza podijeljenog zaslona

- 1 Na prikazu podijeljenog zaslona dodirnite prozor aplikacije kako biste ju pokrenuli u skočnom prikazu.
- 2 Dodirnite i držite krug između prozora aplikacije.
Odabrana aplikacija pokreće se u skočnom prozoru.

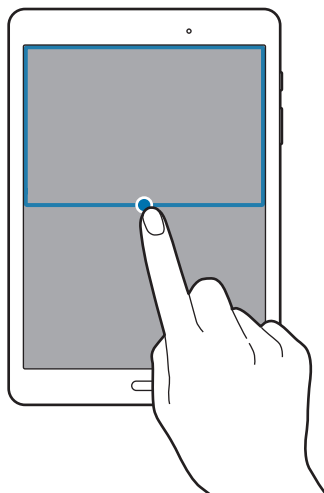

Personaliziranje

Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

Upravljanje početnim zaslonom

Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon. Za dodavanje widgeta, otvorite početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

Kreiranje mape

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
- 2 Unesite naziv mape.
Za dodavanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite drugu aplikaciju te je povucite u mapu.

Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite **+**.

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite **🏠**.

Upravljanje zaslonom aplikacija

Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite **UREDİ**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona

Podešavanje pozadina

Kao sliku pozadine početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite **Pozadine**. Ili, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pozadina**.
- 2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.
- 3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona. Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Iz Galerije**.
- 4 Dodirnite **POSTAVI ZA POZADINU** ili **OK**.

Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvukovi i obavijesti**.

Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Melodije zvona i zvukovi** → **Ton zvona**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **Dodaj melodiju zvona**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Melodije zvona i zvukovi** → **Zadani ton obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim podacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaklj. i sigurnost** → **Vrsta zaključavanja zaslona**, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Privatni način

Sakrijte privatni sadržaj u svojem uređaju kako biste spriječili da mu druge osobe pristupe.

U privatnom načinu sadržaj možete sakriti u **Galerija**, **Video**, **Glazba**, **Moje Datoteke**, i **Internet**.

Aktiviranje privatnog načina rada

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatnost** → **Privatni način** a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.

Kad aktivirate privatni način prvi put, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili pristupni kod za privatni način.

- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.

Način rada privatnost je uključen i  prikazuje se na traci stanja.



Skrivene stavke možete prikazati i pristupiti im samo kada je aktiviran privatni način rada. Za skrivanje pohranjenih stavki u privatnu mapu deaktivirajte privatni način.

Skrivanje sadržaja

- 1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za skrivanje stavki.

- 2 Odaberite stavku i dodirnite **VIŠE** → **Premjesti u Privatno**.

Ako privatni način nije aktiviran pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.

Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu.

Prikazivanje skrivenog sadržaja

Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatnost** → **Privatni način** a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
- 3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Moje Datoteke** → **Privatno**.
Na zaslonu će se pojaviti stavke premještene u privatnu mapu. Što se tiče oznaka, možete ih vidjeti uz pomoć aplikacije **Internet**.

Otkrivanje sadržaja

- 1 U privatnoj mapi dodirnite i držite stavku a zatim označite stavke za otkrivanje.
- 2 Dodirnite **VIŠE** → **Ukloni iz Privatnog**.
- 3 Odaberite mapu u koju želite spremiti stavku i zatim dodirnite **PREMJESTI OVDJE**.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.

Automatsko deaktiviranje privatnog načina rada

Možete podesiti uređaj da automatski deaktivira privatni načina rada svaki put kad se zaslon isključi.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatnost** → **Privatni način** a zatim dodirnite prekidač radi aktiviranja.
- 2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
- 3 Dodirnite prekidač **Automatsko isključivanje** radi aktivacije.



Kad je aktivirana opcija **Automatsko isključivanje** uređaj neće prenijeti datoteke u privatnu mapu ako se tijekom prijenosa isključi zaslon.

Podešavanje računa

Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.



Uklanjanje računa


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite račun, a zatim dodirnite **VIŠE** → **Ukloni račun**.

Telefon

Upućivanje poziva

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Na tipkovnici, unesite broj telefona, a zatim dodirnite  kako biste uspostavili glasovni poziv ili dodirnite  kako biste uspostavili video poziv. Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **ZAPIS**, **FAVORITI**, i **IMENIK**.

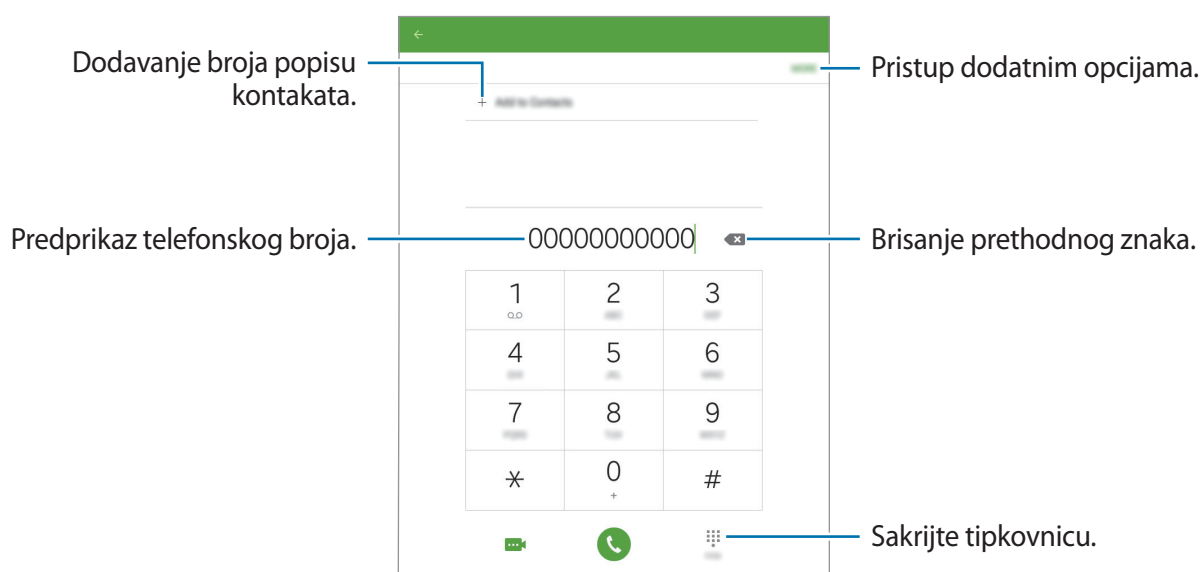


Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **ZAPIS** ili **IMENIK**, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu poziva.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Telefon**.

Otvorite tipkovnicu, dodirnite i držite **0** dok se znak + ne prikaže. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **Više postavki** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite vrstu poziva i dodirnite kliznik **Međunarodni pozivi** kako biste ih uključili, unesite lozinku i zatim dodirnite **OK**.

Primanje poziva


Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Kako biste stvorili različite poruke odbacivanja, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite **Telefon** → **VIŠE** → **Postavke** → **Odbijanje poziva** → **Poruke odbijanja**, unesite poruku odbacivanja i zatim dodirnite .

Propušteni pozivi


Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **ZAPIS** za prikaz propuštenih poziva.

Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva uređaj automatski zaključava zaslon kako bi se spriječio slučajan unos dodirom.




Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Dodaj poziv:** Upućivanje drugog poziva.
- **Dodatna glasnoća:** Povećavanje glasnoće.
- **Bluetooth:** Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Čekanje:** Poziv na čekanju. Dodirnite **Resume** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Tipkovnica:** Otvaranje tipkovnice.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Email:** Slanje e-pošte.
- **Poruka:** Šalje poruku.
- **Internet:** Pretražite internetske stranice.
- **Imenik:** Otvara popis kontakata.
- **S Planer:** Otvorite kalendar.
- **Zapis:** Stvaranje zapisa.
-  : Završite trenutni poziv.
- **GLASNOĆA:** Prilagodba glasnoće zvuka.

Dodirnite **VIŠE** za prikaz više mogućnosti.

Tijekom video poziva

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

-  : Prebacite s prednje na stražnju kameru.
-  : Završite trenutni poziv.
-  : Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **GLASNOĆA:** Prilagodba glasnoće zvuka.

Dodirnite **VIŠE** za prikaz više mogućnosti.





Imenik

Dodavanje kontakata

Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u [Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja](#).

Ručno kreiranje kontakata

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.
- 2 Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.
 -  : Umetanje slike.
 -  /  : Dodaje ili briše polje kontakta.
- 3 Dodirnite **SPREMI**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.

Dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **Uvoz/izvoz imenika**, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.

Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- ★ : Dodajte omiljeni kontakt.
- 📞 / 📠 : Uputite glasovni ili video poziv.
- ✉ : Sastavite poruku.
- ✉@ : Sastavite e-poštu.

Dodavanje prečaca kontaktima na početnom zaslonu

Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate na početnom zaslonu.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite **VIŠE** → **Dodaj prečac na početni zaslon**.

Poruke i e-pošta


Poruke


Slanje poruka

Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijских poruka (MMS).



Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

- 1 Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodajte primatelje i unesite poruku.

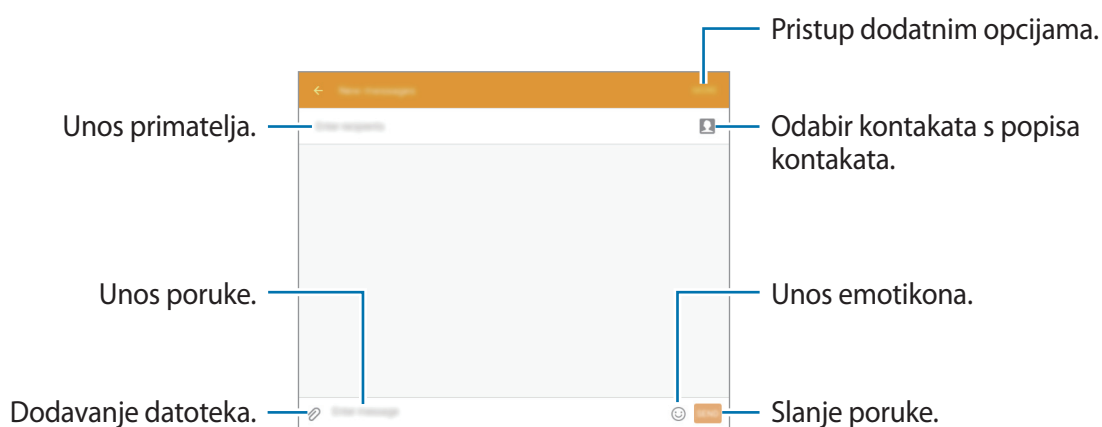

- 4 Dodirnite **ŠALJI** za slanje poruke.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u roamingu.

Tijekom pregledavanja poruke, dodirnite **VIŠE** za prikaz više mogućnosti.

Email

Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **DALJE** za osobni račun e-pošte ili **RUČNO POSTAVLJANJE** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.


Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Ako imate više računa e-pošte, možete jedan postaviti kao zadani račun. Dodirnite **VIŠE** → **Postavke** → **VIŠE** → **Postavi zadani račun**, odaberite račun i odaberite **OK**.

Slanje elektroničkih poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite  u donjem dijelu zaslona kako biste izradili elektroničku poruku.

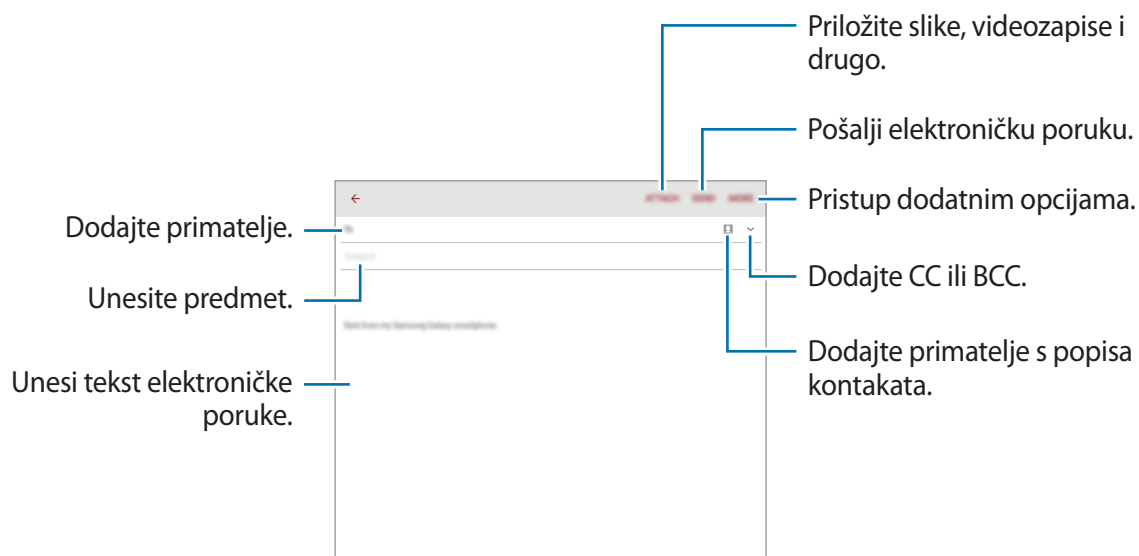


Čitanje elektroničkih poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Odaberite račun elektroničke pošte koji želite koristiti i nove poruke će se dohvatiti.

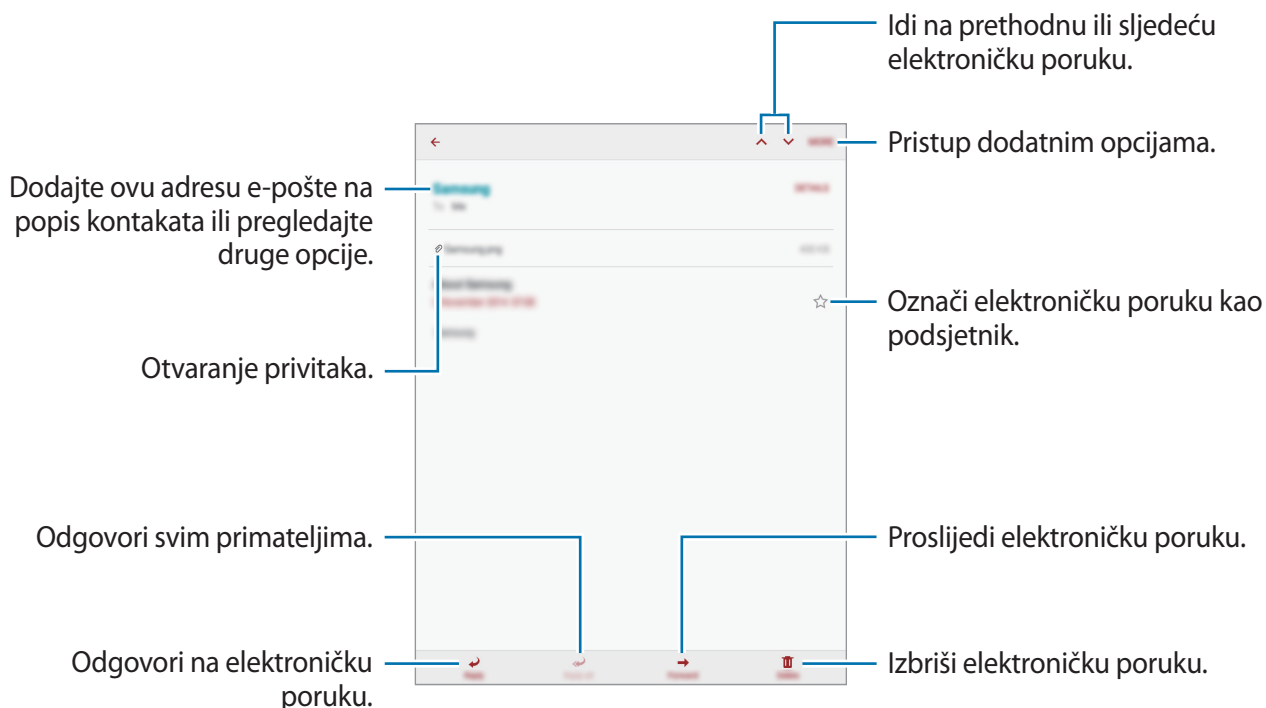

Dodirnite elektroničku poruku koju želite pročitati.




Kamera

Osnovno snimanje

Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa

- 1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 3 Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.
 - Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
 - Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite **Snimanje**.
 - Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite **[AF]**.

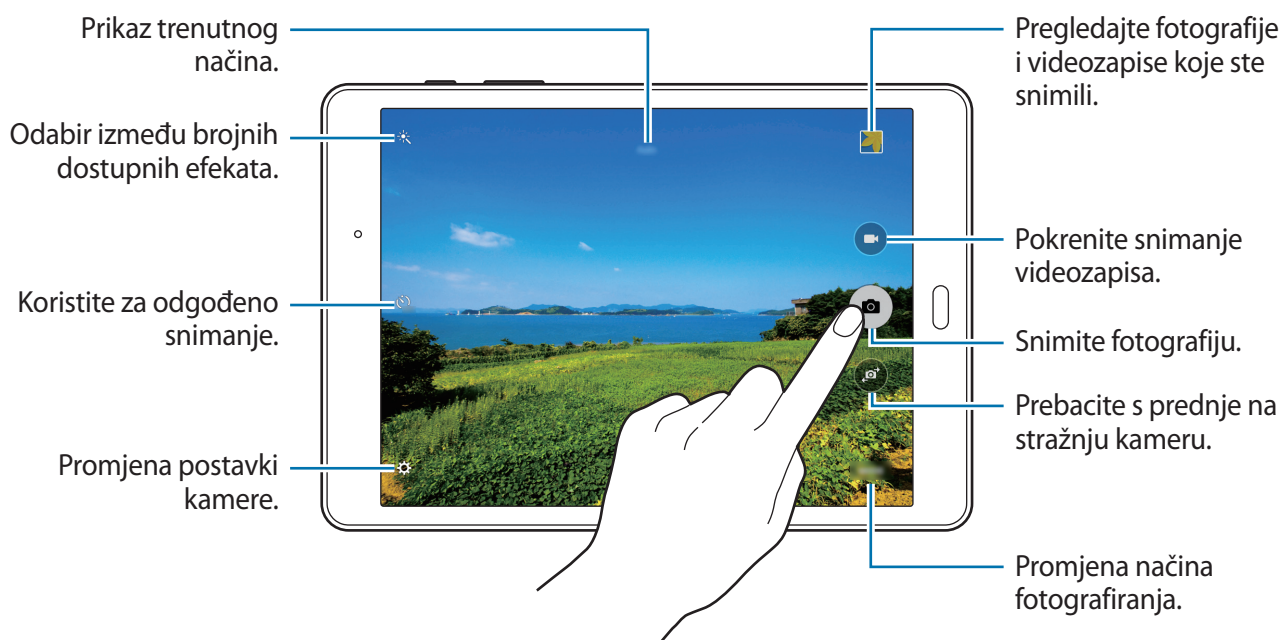

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.


Način fotografiranja

Auto

Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina fotografiranja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **NAČIN** → **Auto**.

Panorama

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih zajedno. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću  u **Galerija**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **NAČIN** → **Panorama**.



Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilju kamere.
- Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili obični zid.

Uzast. snim.

Koristite se ovim načinom za snimanje niza fotografija predmeta u pokretu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **NAČIN** → **Uzast. snim.**

Dodirnite i držite  kako biste snimili uzastopno nekoliko fotografija.



Lijepo lice

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **NAČIN** → **Lijepo lice.**

Snimka intervala

Upotrijebite ovaj način rada kako biste slikali niz autoportreta u određenom vremenskom razdoblju ili spremili fotografije koje želite.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera**.
- 2 Dodirnite  kako biste upotrijebili prednju kameru.
- 3 Dodirnite **NAČIN** → **Snimka intervala**.
- 4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite  kako biste se samostalno slikali. Možete također dodirnuti zaslon za snimanje fotografije.
Uređaj će snimiti fotografije u vremenskom razdoblju od dvije sekunde.
- 5 Označite fotografije koje želite spremiti i dodirnite **SPREMI**.

Zvuk i snimka

Pomoću ove značajke snimate fotografiju sa zvukom. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću  u **Galerija**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **NAČIN** → **Zvuk i snimka**.

Sport

Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije predmeta u pokretu.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **NAČIN** → **Sport**.

Postavke kamere

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → . Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere.

- **Veličina foto. (straž.) / Veličina foto. (prednja):** Odaberite razlučivost. Viša razlučivost omogućava fotografije bolje kvalitete koje, međutim, zauzimaju više mjesta za pohranu.
- **Veličina video. (straž.):** Odaberite razlučivost. Viša razlučivost omogućava videozapise bolje kvalitete koji, međutim, zauzimaju više mjesta za pohranu.
- **Upravljanje gestama:** Podesite uređaj da prepozna vaš dlan kako biste mogli snimati autoportrete.
- **Spr. kao vodor. preokrenuto:** Kada snimate fotografije prednjom kamerom, okrenite sliku kako biste napravili zrcalnu sliku izvornog prizora.
- **Način prikaza:** Promijenite omjer slike na zaslonu prikaza.
- **Rešetkaste linije:** Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti snimanja.
- **Lokacijske oznake:** Podesite uređaj da zakači oznaku mjesta za fotografiju.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Kada dijelite fotografiju sa zakačenom oznakom mjesta, informacije o mjestu mogu biti dostupne drugima. Da biste to spriječili, tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **VIŠE** → **Detalji** → **URED**, a zatim dodirnite  u stavci **Lokacija** da biste izbrisali informacije o lokaciji.

- **Pregledaj slike:** Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
- **Mjesto spremanja:** Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Funkc. tipki za glasnoću:** Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja koristi tipku za glasnoću.
- **Poništavanje postavki:** Poništavanje postavki kamere.



Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.


Galerija

Prikazivanje sadržaja na uređaju

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija** i odaberite sliku ili videozapis.

Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u prikazu minijatura.

Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.

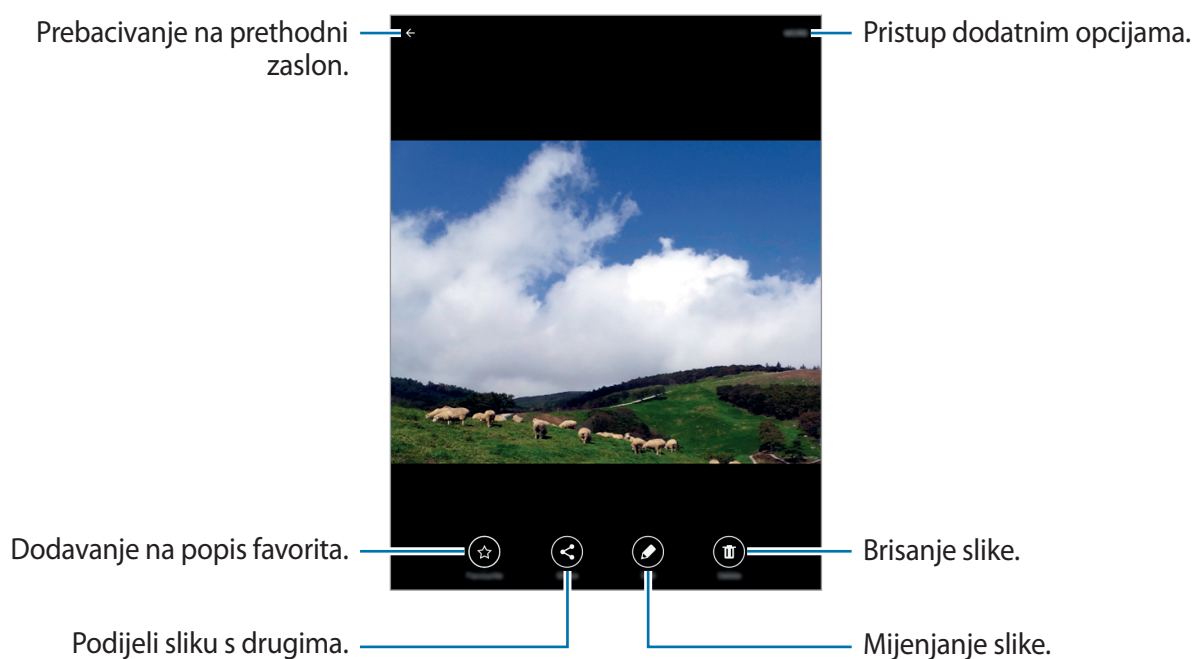

Korisne aplikacije i funkcije

S Finder

Ovom se aplikacijom koristite za traženje sadržaja na uređaju. Možete primijeniti različite filtere i prikazati povijest pretraživanja.

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **S Finder**.

Traženje sadržaja


Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite  i izgovorite ključnu riječ.

Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite filtre u polju pretrage.

Za odabir kategorija pretraživanja dodirnite **VIŠE** → **Odabir lokacija pretrage**.


S Planer

Stvaranje događaja

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite . Ili odaberite datum za koji nemate zakazane događaje i ponovno dodirnite datum.

Ako za dotični datum imate zakazane događaje, dodirnite datum i dodirnite .

3 Unesite detalje o događanjima.

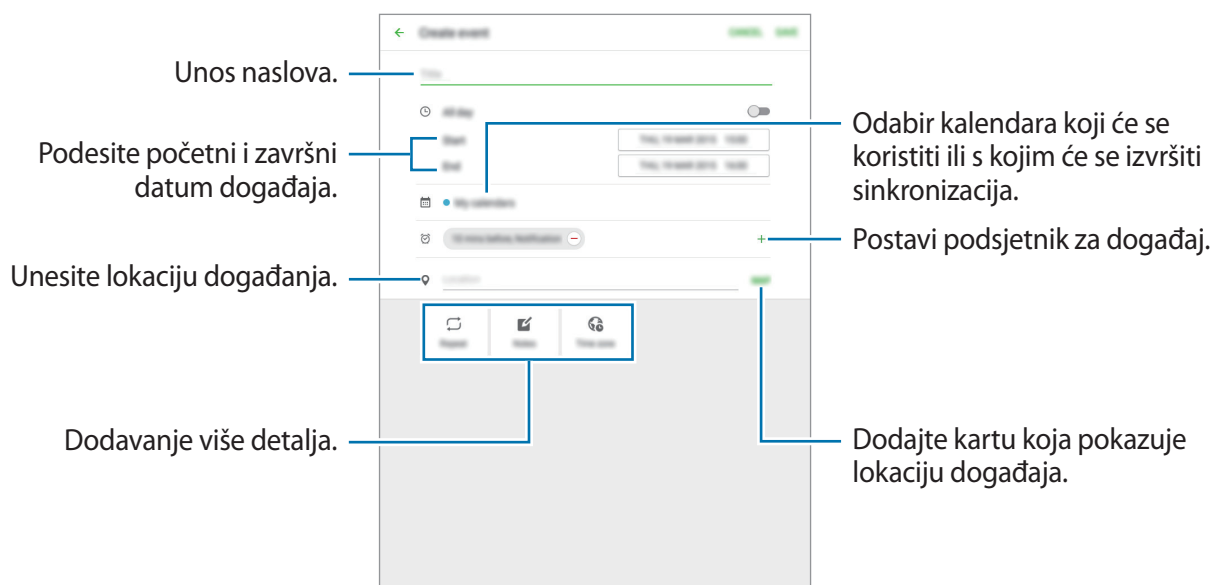

4 Dodirnite **SPREMI** za spremanje događanja.

Kreiranje zadataka

1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite **OBAVEZE**, unesite pojedinosti, a zatim dodirnite **DANAS** ili **SUTRA** kako biste namjestili potreban datum.

Za dodavanje više detalja dodirnite .

3 Dodirnite **SPREMI** za spremanje zadatka.

Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite **VIŠE** → **Upravljač kalendarima** → **Dodaj račun**. Zatim odaberite račun s kojim želite sinkronizirati i prijavite se.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Računi**, a zatim odaberite račun usluge.


Internet

1 Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite adresno polje.

3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Idi**.

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

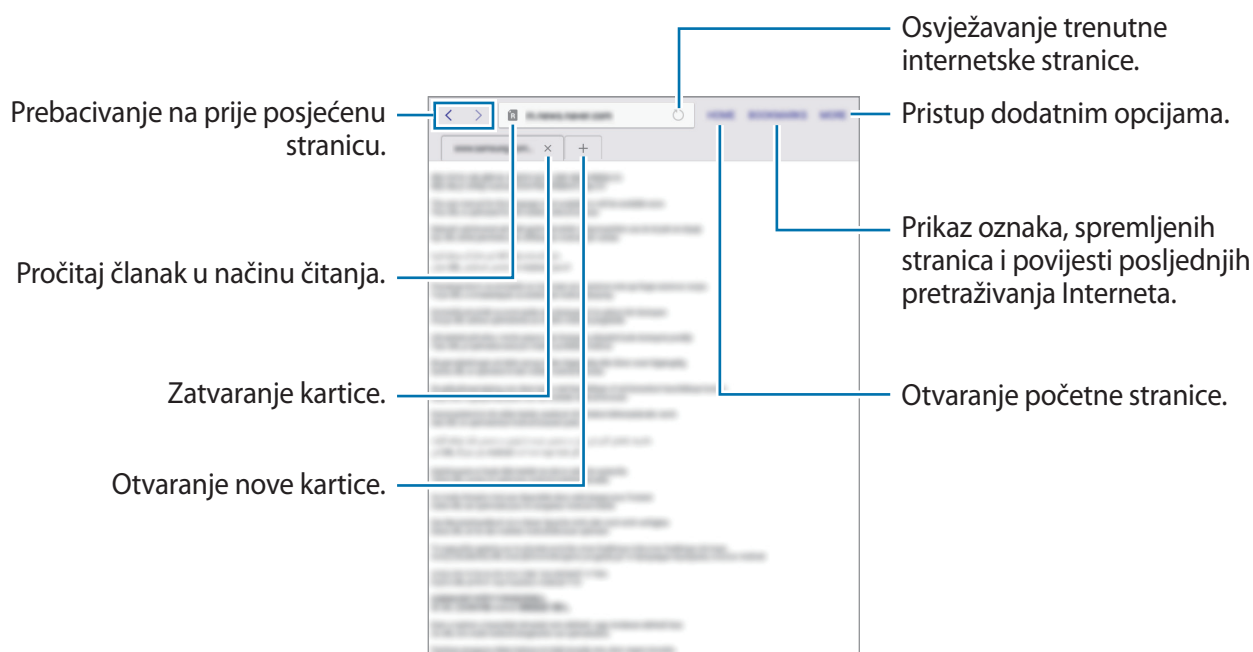

Glazba

Reproduciranje glazbe

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.



Kako biste slušali pjesme uz jednaku razinu glasnoće, dodirnite **VIŠE** → **Postavke** i dodirnite klizač **Pametna glasnoća** kako biste ga uključili.



Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.



Mogućnost **Pametna glasnoća** nije moguće aktivirati za neke datoteke.

Video

Reprodukcija videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.



Sat

ALARM

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **ALARM**.

Postavljanje alarma

Namjestite vrijeme alarma i dodirnite **OPCIJE** kako biste postavili druge različite mogućnosti alarma, a zatim dodirnite **SPREMI**.

Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite **TIPKOVNICA**.

Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite  pored alarma na popisu alarma.

Zaustavljanje alarma

Dodirnite **PREKID** da biste prekinuli alarm. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja dodirnite **ODGOĐENO** za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.

Brisanje alarma

Dodirnite  na alarmu na popisu alarma.

SVJETSKO VRIJEME

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **SVJETSKO VRIJEME**.

Kreiranje satova

Unesite ime grada ili odaberite grad s popisa gradova ili globusa, a zatim dodirnite .

Brisanje satova

Dodirnite  na satu.

ŠTOPERICA

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **ŠTOPERICA**.

Dodirnite **POČETAK** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **KRUG** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **ZAUSTAVI** za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **PONIŠTI**.

ODBROJAVANJE

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **ODBROJAVANJE**.

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.

Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite **TIPKOVNICA**.

Dodirnite **PREKID** kad se odbrojavanje završi.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Za brisanje povijesti, dodirnite **IZBRIŠI POVIJEST**.

Zapis

Koristite se ovom aplikacijom kako biste stvorili zapise i organizirali ih po kategorijama.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Dodirnite  na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- **Vrsta:** Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- **Slika:** Umetanje slika.
- **Glas:** Snimanje glasa za umetanje.
- **Zadaci:** Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.

Za spremanje zapisa dodirnite **SPREMI**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

Traženje zapisa

Dodirnite **TRAŽI** na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

Pametni upravitelj

Pametni upravitelj omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, RAM i sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj jednim dodirom prsta.

Uporaba funkcije brzog optimiranja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pametni upravitelj** → **OČISTI SVE**.

Funkcija brzog optimiranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.

- Identificiranje aplikacija koje koriste previše snage baterije i brisanje dijela memorije.
- Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
- Skeniranje za zlonamjerni softver i pokušaje krađe identiteta.

Korištenje Pametnog upravitelja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Pametni upravitelj** i odaberite funkciju.

Baterija

Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom napunjenosti baterije sačuvajte snagu baterije aktiviranjem funkcije uštede energije i zatvaranjem aplikacija koje troše prekomjernu količinu snage baterije.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Memorija

Provjerite status iskorištenog i raspoloživog kapaciteta baterije. Možete obrisati nekoristene i zaostale datoteke ili deinstalirati aplikacije koje više ne koristite.

RAM

Provjerite količinu dostupnog RAM-a. Možete zatvoriti pozadinske aplikacije i smanjiti količinu RAM-a koji koristite kako biste ubrzali uređaj.

Sigurnost uređaja

Provjerite status sigurnosti uređaja. Ova značajka skenira vaš uređaj na zlonamjerni softver i blokira napade krađe identiteta i zlonamjerna internetska mjesta.

Google aplikacije

Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u [Podešavanje računa](#).

Uđite u izbornik pomoći svake pojedine aplikacije kako biste pročitali više informacija o samoj aplikaciji.



Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o području i pružatelju usluga.

Chrome

Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.

Gmail

Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.

Google+

Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.

Karte

Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim mjestima.

Play glazba

Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.

Play filmovi

Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje iz aplikacije **Trg. Play**.

Play Knjige

Preuzmite razne knjige u **Trg. Play** i pročitajte ih.

Play kiosk

Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.

Play igre

Preuzmite igre s **Trg. Play** i igrajte ih s drugima.

Disk

Spremite svoje sadržaje u oblaku pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.

YouTube

Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.

Fotografije

Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na **Google+**.

Hangouts

Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i videopozivima dok čavrljate.

Google

Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.

Glas. pretraživanje

Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.

Postavke usluge Google

Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.

Spajanje s drugim uređajima

Bluetooth

O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteka ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
- 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.


Slanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite **Dijeli** → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti.
- 4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Možete pregledati primljene slike u **Galerija**.

Neupareni Bluetooth uređaji

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odspoji**.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Directu

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Spajanje s drugim uređajima

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi Direct.
- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
- 4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.

Slanje i primanje podataka

S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

Slanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku.
- 3 Dodirnite **Dijeli** → **Wi-Fi Direct**, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
- 4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.

Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Možete pregledati primljene slike u **Galerija**.

Prekidanje veze s uređajem

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi Direct**.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
- 3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.

Brzo spajanje

O brzom spajanju

Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje.



- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
- Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.

Spajanje s drugim uređajima

1

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

Ako prvi put koristite ovu funkciju, odaberite opciju vidljivosti i dodirnite **UKLJUČI BRZO SPAJANJE**.

Kada se okvir otvori, značajke Wi-Fi i Bluetooth automatski se uključuju, a uređaj traži obližnje uređaje.



Ako na uređaju imate instaliranu aplikaciju Samsung Link, popis uređaja registriranih u Samsung link pojavit će se na vrhu zaslona.

2

Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.

Kako biste dopustili uređajima u blizini traženje vašeg uređaja i spajanje na njega, dotaknite **POSTAVKE** → **Vidljivost uređaja**, a zatim odaberite mogućnost.

Ponovno pretraživanje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.

Dodirnite **UČITAJ** i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.

Deaktiviranje funkcije Brzo spajanje

Dodirnite ↶.

Dijeljenje sadržaja

Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.

- 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.
- 2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
- 3 Dodirnite **Dijeli sadržaj** i odaberite kategoriju medija.
- 4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite **OBAVLJENO**.
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.

SideSync 3.0

O programu SideSync 3.0.

Ovom se aplikacijom koristite za upravljanje zaslonom pametnog telefona putem virtualnog zaslona pametnog telefona na vašem tabletu.



Također možete upravljati zaslonom tableta putem virtualnog zaslona na računalu ili pomoću Wi-Fi ili kabela USB. Preuzmite i instalirajte SideSync 3.0 na svoje računalo s web-stranica Samsung (www.samsung.com/sidesync). Pogledajte izbornik za pomoć na virtualnom zaslonu kako biste saznali više informacija.

- Na vašem tabletu prikažite poruke ili koristite sobe za razgovor pametnog telefona.
- Na većem zaslonu tableta pogledajte videozapis koji se reproducira na pametnom telefonu.
- Jednostavno prebacite datoteke između tableta i pametnog telefona povlačenjem i puštanjem datoteka.

Prije uporabe ove aplikacije

- Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct.
- SideSync 3.0 mora biti instaliran i na vašem tabletu i na vašem pametnom telefonu.
Ako ova aplikacija nije instalirana na uređajima, preuzmite je iz **Galaxy Apps** ili **Trg. Play** aplikacija i instalirajte je.
- SideSync 3.0 radi samo na uređajima s Android 4.4 verzijom ili novijom verzijom.

Spajanje tableta i pametnog telefona

- 1 Na svojem tabletu dodirnite **SideSync 3.0** na zaslonu aplikacija.
- 2 Pokretanje **SideSync 3.0** na pametnom telefonu.
- 3 Tablet automatski traži dostupne pametne telefone.
Odaberite jedan od prepoznatih pametnih telefona.



- 4 Dodirnite **OK** na zaslonu pametnog telefona.

- 5** Virtualni zaslon pametnog telefona prikazat će se na vašem tabletu, a zaslon pametnog telefona će se isključiti.




Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona

Pregledajte zaslon i koristite aplikacije na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Možete slati i primati poruke ili razgovarati s drugima.




- Neke funkcije poput **Screen Mirroring**, možda neće raditi na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
- Virtualni zaslon pametnog telefona može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu.

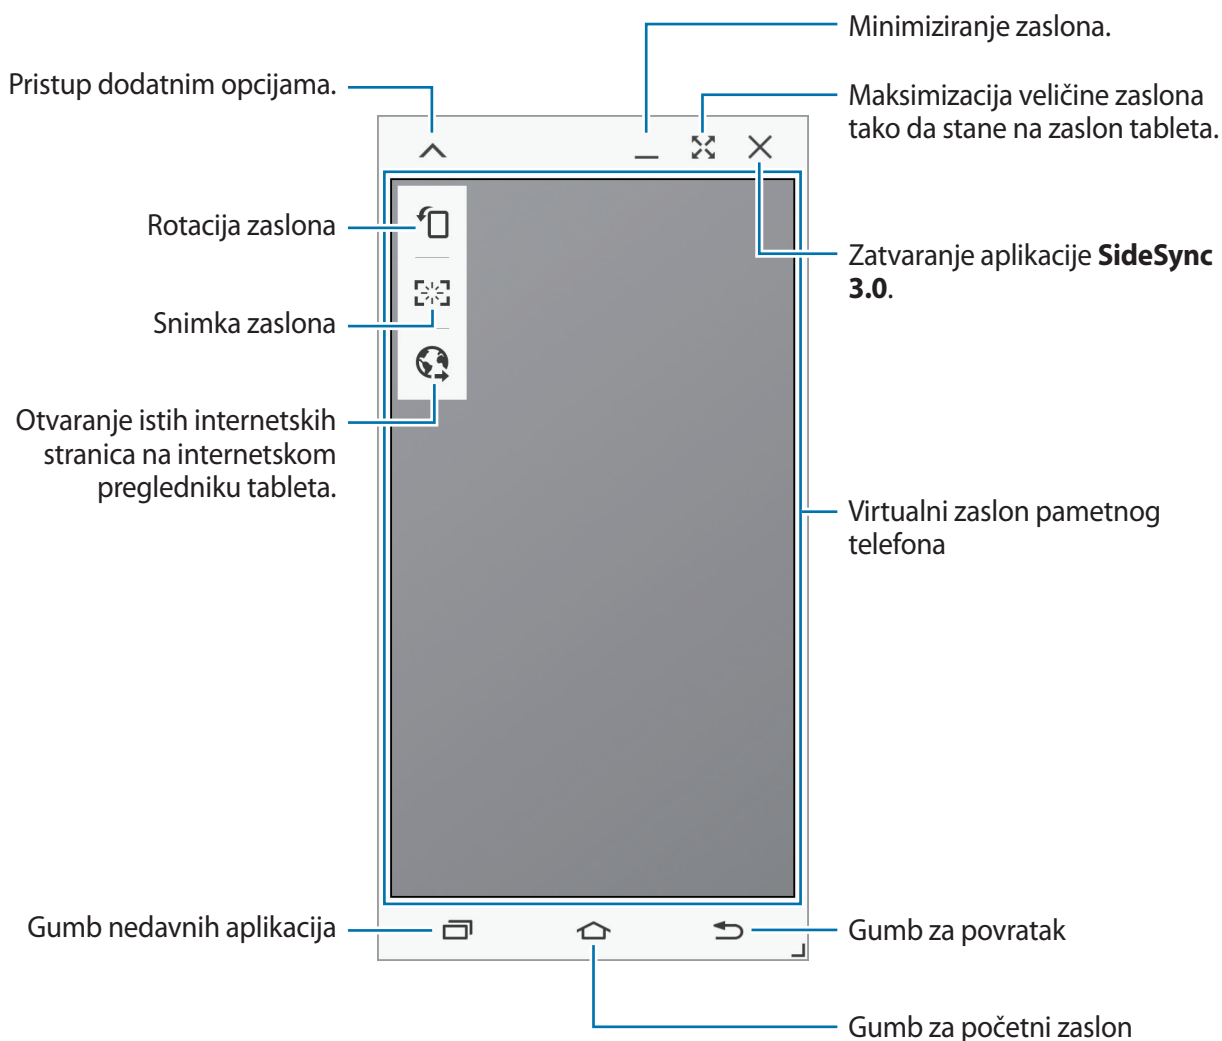


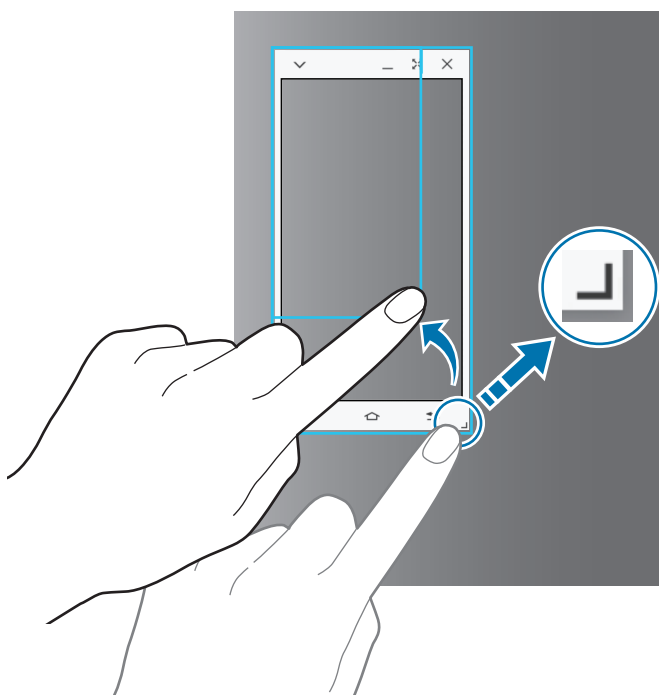
Premještanje virtualnog zaslona pametnog telefona

Dodirnite i povucite gornji rub virtualnog zaslona pametnog telefona za prebacivanje na drugu lokaciju.

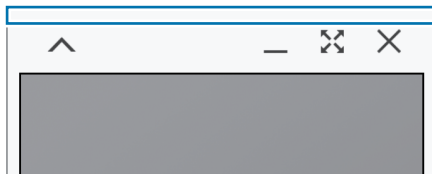

Podešavanje veličine virtualnog zaslona pametnog telefona

- 1 Dodirnite i držite  na gornjem desnom dijelu virtualnog zaslona pametnog telefona.
- 2 Kada se pojavi okvir, povucite okvir za podešavanje veličine.



Unos teksta

Kada unosite tekst na virtualni zaslon pametnog telefona tada će se pojaviti tipkovnica tableta. Unesite tekst pomoću tipkovnice.

Prebacivanje između zaslona pametnog telefona i virtualnog zaslona pametnog telefona

Ne mogu se istovremeno koristiti zaslon pametnog telefona i virtualni zaslon pametnog telefona. Kada koristite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu tada će se isključiti zaslon pametnog telefona.

Uporaba zaslona pametnog telefona

Pritisnite gumb početnog zaslona na pametnom telefonu i uključite zaslon pametnog telefona te isključite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu.

Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona

Dodirnite **PREBACI NA TABLET** na zaslonu tableta i uključite virtualni zaslon pametnog telefona te isključite zaslon pametnog telefona.

Reproduciranje glazbe i videozapisa na tabletu

Reproducirajte glazbu i videozapise pohranjene na pametnom telefonu putem zaslona i zvučnika tableta.

- 1 Otvorite glazbenu datoteku ili datoteku videozapisa na virtualnom zaslonu pametnog telefona na tabletu.
- 2 Odabrana datoteka će se reproducirati pomoću zaslona i zvučnika tableta.

Tijekom reprodukcije na tabletu podesite glasnoću na virtualnom zaslonu pametnog telefona.

Kopiranje datoteka između uređaja

Kopiranje datoteka s pametnog telefona na tablet

- 1 Dodirnite i držite datoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
- 2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a zatim je povucite na zaslon tableta.
- 3 **Moje Datoteke** će se pokrenuti na zaslonu tableta. Odaberite mapu u koju želite spremiti datoteku i dodirnite **OK**.

Kopiranje datoteka s tableta na pametni telefon

- 1 Dodirnite i držite datoteku na zaslonu tableta.
- 2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a zatim je povucite na virtualni zaslon pametnog telefona.
- 3 **Moje Datoteke** će se pokrenuti na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Odaberite mapu u koju želite spremiti datoteku i dodirnite **OK**.

Upotreba funkcija poziva s tabletom

Možete se koristiti funkcijama poziva svojeg pametnog telefona sa zvučnikom i mikrofonom na tabletu. Primite dolazni poziv ili pozovite koristeći se virtualnim zaslonom pametnog telefona.




Više informacija o funkcijama poziva pogledajte u korisničkom priručniku pametnog telefona.

Screen Mirroring

O Screen mirroring funkciji

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje.

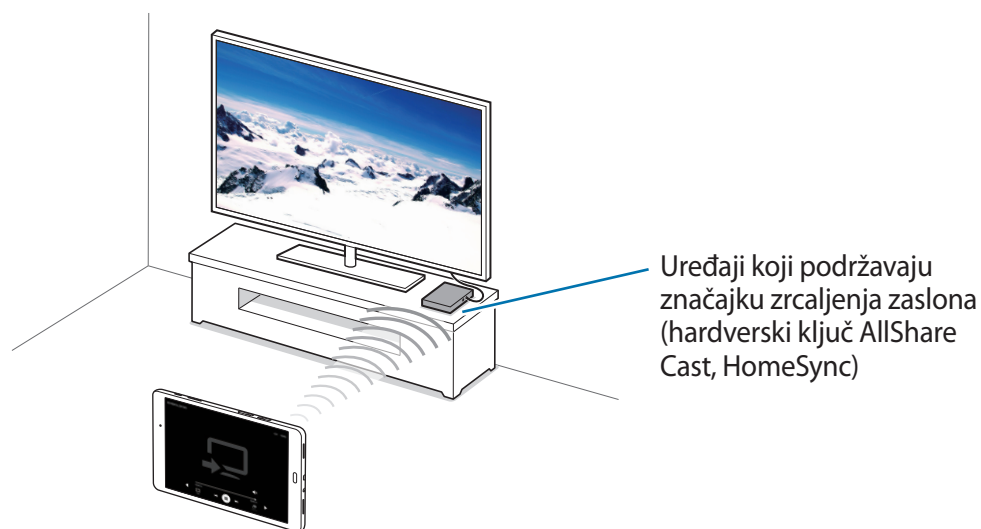

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Prikaz sadržaja na televizoru

Prije povezivanja uređaja na televizor, povežite televizor i uređaj s uključenom funkcijom zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem (tzv. dongle).

- 1 Spojite hardverski ključ AllShare Cast na televizor pomoću kabela HDMI.
- 2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
- 3 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **URED** → **Screen Mirroring**.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
- 5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.

Mobilni ispis

Spojite uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i ispišite slike ili dokumente.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Dodavanje dodataka za pisač

Dodajte dodatke za pisače s kojima želite spojiti uređaj.

Na zaslonu aplikacija, dodirnite **Postavke** → **Više postavki veze** → **Ispis** → **Skini dodatke** i potražite dodatak za pisač u **Trg. Play**. Odaberite dodatak za pisač i instalirajte ga.

Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više postavki veze** → **Ispis**, odaberite dodatak za pisač, a zatim dodirnite klizač kako biste ga uključili. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.

Za ručno dodavanje pisača, odaberite dodatak za pisač i dodirnite **VIŠE** → **Dodaj pisač** → **ADD PRINTER**, unesite detalje, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki ispisa, odaberite dodatak za pisač i dodirnite **VIŠE** → **Postavke ispisa**.

Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite **Dijeli** → **Ispis** → ▼ → **Svi pisači**, a zatim odaberite pisač.

Uređaj i upravljanje podacima

Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja

Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš novi uređaj pomoću aplikacije Samsung Smart Switch. Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.

- Mobilna verzija (Smart Switch Mobile): Prijenos podataka između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti s **Galaxy Apps** ili **Trg. Play**.
- Računalna verzija: Prijenos podataka između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju možete preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
- Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch. Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate pravo.

Prijenos podataka s mobilnog uređaja

Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš novi uređaj.


Sljedeći postupci primjer su prijenosa podataka s vašeg prethodnog Android uređaja. Za uvoz podataka s mobilnog uređaja s drukčijim operacijskim sustavom pogledajte upute na zaslonu.

- 1 Preuzmite i instalirajte Smart Switch s usluga **Galaxy Apps** ili **Trg. Play** na ranijim verzijama uređaja i novim uređajima.
- 2 Pokrenite **Smart Switch Mobile** na oba uređaja.
- 3 Na svom prethodnom uređaju dodirnite **Uređaj Android** → **Pokreni**.
- 4 Na svom prethodnom uređaju dodirnite **Uređ. pošiljatelj** → **SPOJI**.
Uređaji će se automatski povezati.

- 5 Na svom prethodnom uređaju odaberite podatke za slanje na svoj novi uređaj i dodirnite **ŠALJI**.
- 6 Na svom novom uređaju dodirnite **PREUZIMANJE** na skočnom prozoru za zahtjev za povezivanje da biste primili podatke.
Započet će prijenos podataka.
- 7 Na oba uređaja dodirnite **ZAVRŠI** kad prijenos podataka završi.

Prijenos podataka s računala

Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj novi uređaj.

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart Switch.
- 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
 Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijedite na peti korak.
- 3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
- 5 Povežite svoj novi uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na novi uređaj.

Uporaba uređaja kao izmjenjivog diska za prijenos podataka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.



Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoapararat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Ažuriranje uređaja

Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.

Bežično ažuriranje

Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.



Da biste automatski provjerili ima li dostupnih ažuriranja, dodirnite prekidač **Auto. učitavanje** za aktivaciju. Za preuzimanje ažuriranja samo kad je aktivirana Wi-Fi mreža, dodirnite prekidač **Samo Wi-Fi** za aktiviranje.

Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch

Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.

- 1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje aplikacije Smart Switch.
 - 2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
 - 3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
 - 4 Na računalu kliknite na gumb za ažuriranje u prozoru za povezivanje.
- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
 - Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge medijske uređaje s računala.

Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka. Više informacija pogledajte u [Podešavanje računa](#).

Uporaba Samsung računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Pokreni sig. kopiju**, odaberite stavke za sigurnosno kopiranje, a zatim dodirnite **KOPIRAJ SADA**.

Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač **Automatska sigurnosna kopija** za aktiviranje.

Za vraćanje podataka pomoću računa Samsung, dodirnite **Vrati** Trenutačni podaci bit će izbrisani iz uređaja kako bi se vratile odabrane stavke.

Uporaba Google računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**, a zatim dodirnite prekidač **Pokreni sigurnosnu kopiju** radi aktiviranja. Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.

Dodirnite klizač **Auto. vraćanje sigurnosne kopije** kako biste ga uključili i napravili sigurnosnu kopiju pomoću računa za Google. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci bit će vraćeni.

Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite **TRAŽI**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti se najjačim signalom. Dodirnite **VIŠE** → **Pametna promjena mreže** → **Uključi** kako bi se uređaj prebacivao automatski između mreža.

Za korištenje opcija, dodirnite **VIŠE**.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **VIŠE** → **Wi-Fi uklj. tij. mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.

Mobilna pristupna točka i dijeljenje

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Pogledajte [Mobilna pristupna točka i dijeljenje](#) kako biste saznali više informacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilna pristupna točka i dijeljenje**.

- **Mobilna pristupna točka:** Mobilnu pristupnu točku koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite **VIŠE**.

- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Ograniči mreže:** Namjestite uređaj da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mreže Wi-Fi.

Mobilne mreže

Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.

Na zaslonu postavki dodirnite **Mobilne mreže**.

- **Podatkovni roaming:** Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.

Više postavki veze

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više postavki veze**.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete tražiti dostupne pisače ili ručno dodati jedan za ispis datoteka.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Ethernet

Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapter spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.

Uređaj

Zvukovi i obavijesti

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i obavijesti**.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Melodije zvona i zvukovi:** Promijenite zvuk zvona i postavke zvukova sustava.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Kvaliteta zvuka i efekti:** Odabir zvučnih efekata koji će se primijeniti kada podesite glazbu.
- **Ne ometajte:** Promijenite postavke za upravljanje prekidima.
- **Obavijesti na zaslonu za zaključavanje:** Postavite hoće li se na zaključanom zaslonu prikazivati sadržaj obavijesti ili ne.
- **Obavijesti o aplikacijama:** Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svjetlina:** Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Font:** Promjena veličine i vrste slova.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Pametno mirovanje:** Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Način zaslona:** Promijenite način rada zaslona.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na radnu stanicu.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pokreti i geste**.

- **Bešumno:** Postavite uređaj na utišavanje dolaznih poziva i alarma korištenjem pokreta ruku.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada pređete dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.

Aplikacije

Upravlajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Aplikacije**.

Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravlajte aplikacijama na uređaju.

Zadane aplikacije

Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

Postavke aplikacija

Prilagodite postavke za svaku aplikaciju.

Osobno

Pozadina

Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina**.

Zaslon zaklj. i sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaklj. i sigurnost**.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.

- **Vrsta zaključavanja zaslona:** Promijenite način zaključavanja zaslona.
- **Prikaz informacija:** Promijenite postavke za stavke prikazane na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje:** Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Sigurnost uređaja:** Skenirajte i uklonite zlonamjerni softver s uređaja. Možete aktivirati i funkciju skeniranja u stvarnom vremenu kako biste blokirali napade za krađu identiteta i zlonamjerna internetska mjesta.
- **Pronađi moj mobitel:** Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati mrežnim stranicama Find my mobile.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
- **Ostale postavke sigurnosti:** Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.

Privatnost

Promijenite postavke kako biste zaštitili privatnost.

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatnost**.

- **Lokacija:** Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
- **Privatni način:** Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem privatnog načina rada.
- **Slanje dijagnost. info.:** Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.

Pristupačnost

Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

- **Vid:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim osobama.
 - **Galaxy TalkBack:** Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
 - **Pomoć za Galaxy TalkBack:** Prikažite informacije za pomoć kako biste naučili upotrebljavati Galaxy TalkBack.
 - **Tamni zaslon:** Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti zaslona.
 - **Brzi unos tipke:** Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.
 - **Izgovaranje šifri:** Podesite uređaj da naglas čita šifru prilikom unosa šifre kada je aktivirana opcije TalkBack.
 - **Veličina slova:** Promjena veličine fonta.
 - **Pokreti za povećanje:** Postavite uređaj za povećanje zaslona ili određenog područja.
 - **Prozor povećala:** Aktivirajte povećalo za povećanje zuma na zaslonu radi gledanja veće verzije sadržaja.
 - **Sivi tonovi:** Prikaz svih boja kao tonova sive boje.
 - **Negativne boje:** Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
 - **Podešavanje boje:** Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključa da ne razlikujete boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
 - **Prečac dostupnosti:** Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
 - **Opc. pret. teksta u govor:** Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.

- **Sluh:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim osobama.
 - **Isključi sve zvukove:** Postavite uređaj da stiša sve zvukove uređaja, poput zvukova medija, i glas pozivatelja tijekom poziva.
 - **Samsung podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
 - **Google podnaslovi (CC):** Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
 - **Lijeva/desna korek. zvuka:** Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
 - **Mono zvuk:** Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice.
 - **Auto. vibracija:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom reprodukcije zvukova preuzetih aplikacija, poput igrice.
- **Motorika i interakcija:** Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa osobama s otežanim kretanjem.
 - **Univerzalni prekidač:** Postavite uređaj za skeniranje istaknutih stavki na zaslonu i njihovo čitanje naglas. Možete kontrolirati zaslon osjetljiv na dodir priključivanjem vanjskog prekidača, dodirivanjem zaslona ili korištenjem pokreta glavom i licem.
 - **Izbornik pomagača:** Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
 - **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
 - **Kontrola interakcije:** Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije.

- **Zaključavanje smjera:** Kreirajte kombinaciju smjerova za otključavanje zaslona.
- **Izravan pristup:** Postavite uređaj za otvaranje odabranih izbornika za pristupačnost kada triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Podsjetnik na obavijesti:** Postavite uređaj za upozoravanje na obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva:** Promijenite način preuzimanja ili prekidanja poziva.
- **Način rada jednim dodirom:** Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
- **Usluge:** Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.

Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi**.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sig. kopiju:** Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka aplikacije na Samsung poslužitelju. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno kopiranje podataka.
- **Vrati:** Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa svog Samsungovog računa.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Sistem

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

- **Jezik:** Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
- **Zadana tipkovnica:** Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
- **Samsung tipkovnica:** Promijenite postavke Samsung tipkovnice.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Google unos teksta govorom:** Promijenite postavke glasovnog unosa.
- **Glas. ulaz:** Promijenite postavke prepoznavatelja glasa.
- **Opc. pret. teksta u govor:** Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina pokazivača:** Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Baterija

Pregled informacija o snazi baterije i promjena opcija za uštedu energije.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Štednja baterije:** Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
- **Maksimalna štednja baterije:** Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.



Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg uređaja.

Pohrana

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pohrana**.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dodaci**.

- **Automatsko otključavanje:** Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren. Ovu značajku možete upotrebljavati samo za neke načine zaključavanja zaslona.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Auto. vremenska zona:** Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format za prikaz datuma.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

Dodatak

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi put ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.

Uređaj se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, možda ćete trebati zatvoriti aplikaciju ili isključiti uređaj te ga ponovno uključiti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Posjetite servisni centar tvrtke Samsung i zamijenite bateriju.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Kada uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama, njezina iskoristivost može se smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Promijenite bateriju.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijских datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primete poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijске datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljeni drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijске datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja


- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Uklanjanje baterije (neuklonjiva)



- Ove upute namijenjene su samo vašem pružatelju usluga ili ovlaštenom servisnom predstavniku.
- Jamstvo ne pokriva oštećenja ili kvarove koji su nastali kao posljedica neovlaštenog uklanjanja baterije.
- Kako biste uklonili ili zamijenili bateriju, obratite se svojem pružatelju usluga ili ovlaštenom servisnom predstavniku.

- 1 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca. Zatim, započnite odvajati zaslon od stražnjeg poklopca pomoću alata kako biste ih odvojili kao što je prikazano na slici u nastavku.

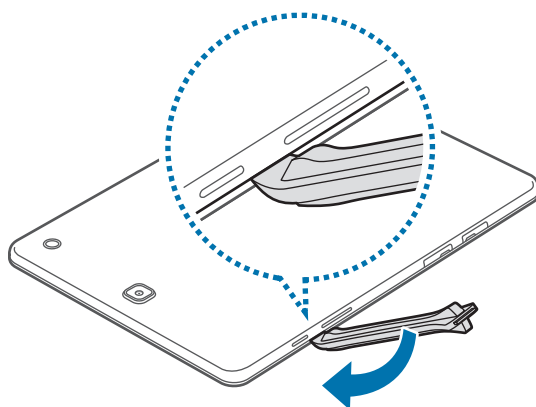

Pažljivo umećite alat kako biste izbjegnuli oštećivanje unutarnjih sastavnih dijelova uređaja.


- 2 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko uređaja.




Pažljivo zaokrenite stražnji poklopac i provjerite jesu li kopče oštećene.

- 3 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac. Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na ravnu radnu površinu.


4 Olabavite i uklonite vijke kako je prikazano na slici u nastavku.

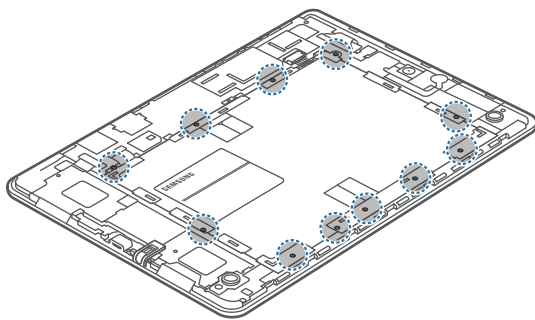

5 Odspojite priključak baterije kako je prikazano na slici u nastavku.

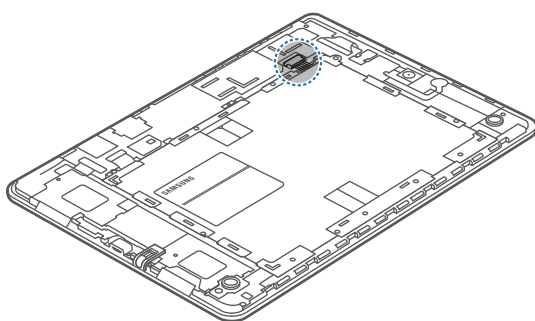

6 Uklonite bateriju.

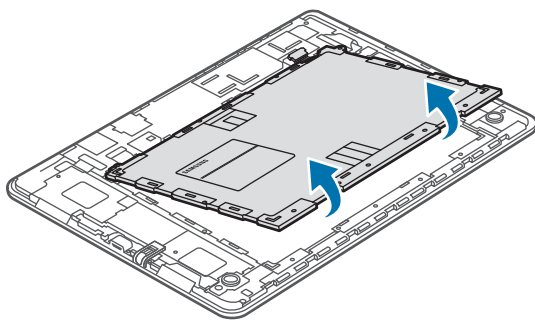

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

This manual is protected under international copyright laws.

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.